

## DX400W

TR

## Kurulum Kılavuzu

Aksesuarların Kontrolü  
Koruyucu Malzemelerin  
Çıkarılması

2

Güç Kablosunun Bağlanması  
İlk Kurulum

3

Mürekkep Dolumu

4

Rulo Kağıt Yükleme


5

Sabitleme Parçasını Takma  
Kağıt Tutucunun Yazıcıya  
Takılması


8

USB kablosunu bağlama  
Yazdırmadan Önce

11

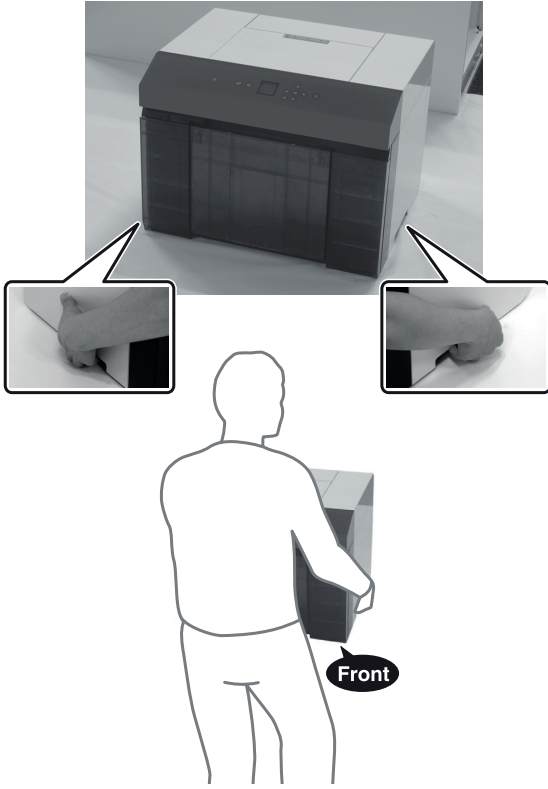

## Aksesuarların Kontrolü

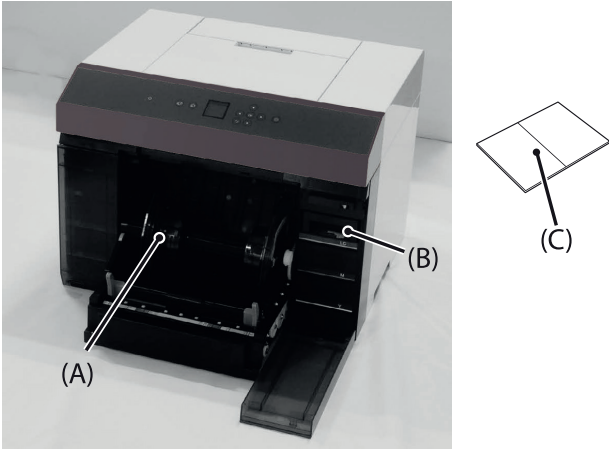


- (A) Rulo kağıt tutucu (ve flanş sabitleme parçası)
- (B) Bakım kartuşu
- (C) Kurulum kılavuzu (bu elkitabı), Güvenlik Talimatları



Mürekkep kartuşları kutuya dahil değildir.  
Mürekkep kartuşları ayrıca satın alınmalıdır.

Aşağıda gösterilen sabitleme parçası cihaz kutusu içinde gelir.

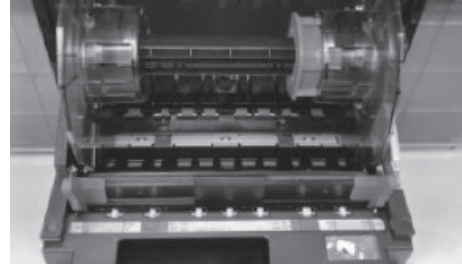


## Koruyucu Malzemelerin Çıkarılması


Koruyucu malzemelerin şekli, sayısı ve konumu önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

**1** Yazıcının dış yüzeyindeki tüm koruyucu bantları çıkarın.



**2**

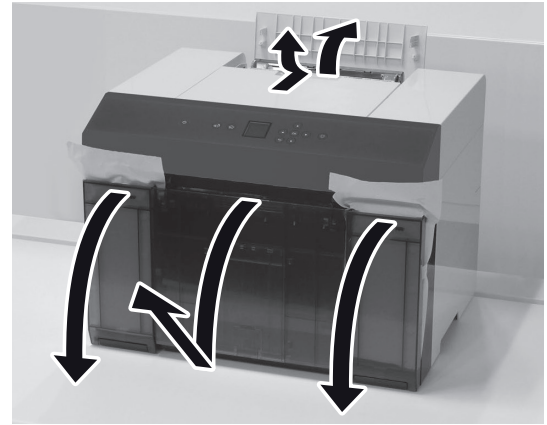

Kapağı açın ve yazıcının iç kısmındaki tüm koruyucu bantları çıkarın.

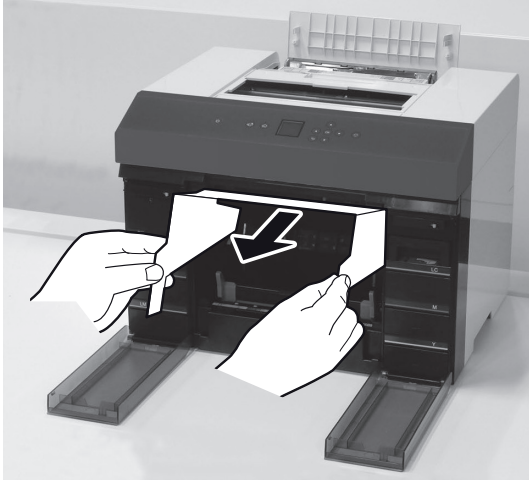**3**

**Rulo kağıt tutucunun koruyucu ambalajını çıkarın.**

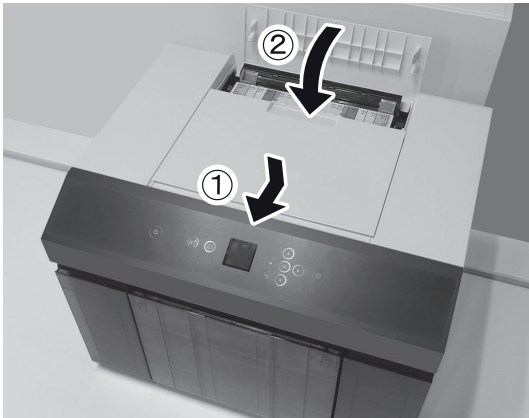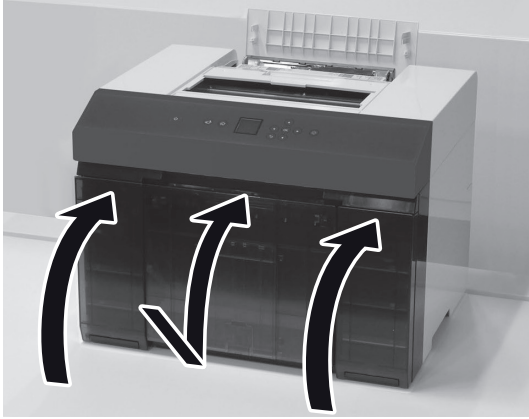**4**



**2. adımda açtığınız kapağı kapatın.**

## Güç Kablosunun Bağlanması



**Uyarı**

- Yalnızca yazıcının etiketinde belirtilen güç kaynağı türünü kullanın.
- Elektrik çarpması olmaması için yazıcıyı topraklı bir prize bağlayın.

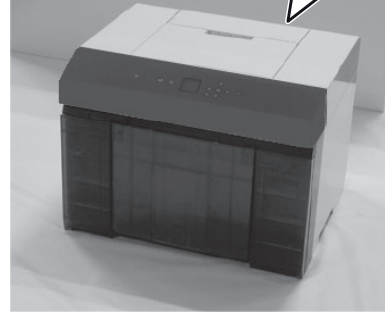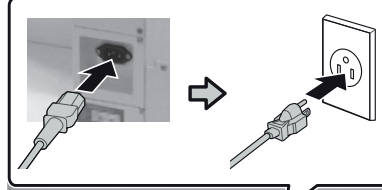

**Kapağın kapalı olduğunu kontrol ettikten sonra güç kablosunu yazıcıya bağlayın.**

## İlk Kurulum

### Ekran Ayarları



### Güç düğmesine basın.

Yazıcının ilk kez açılması ile birlikte ilk kurulum işlemi başlar. Bir dil seçin ve tarih ve saati ayarlamak ve kullanılan birim türünü seçmek için ekrandaki talimatları izleyin.

# Mürekkep Dolumu




Mürekkep dolumu sırasında yazıcıyı kapatmayın.





- Yazıcı ilk kez kullanıldığında baskı kafası püskürtücülerini tamamen doldurmak için ekstra mürekkep gerekir; bu nedenle, mürekkep kartuşlarının normalden daha erken değiştirilmesi gerekebilir.
- Mürekkep dolumu için mürekkep kartuşları gereklidir (bu kartuşlar ayrıca satılır). Aşağıdaki adımları uygulamadan önce mürekkep kartuşlarını hazırda bulundurun.

Mürekkep kartuşlarını takmak için ekrandaki talimatları takip edin. İlgili adımlar aşağıda gösterilmektedir.


1

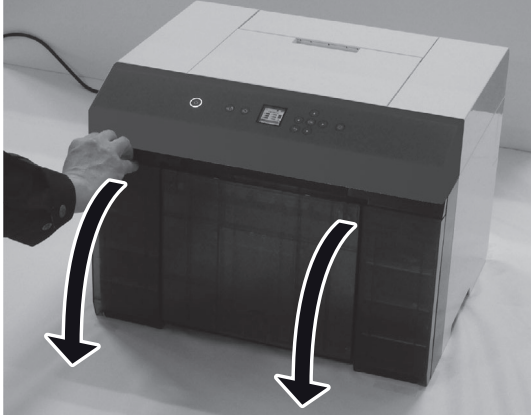

2

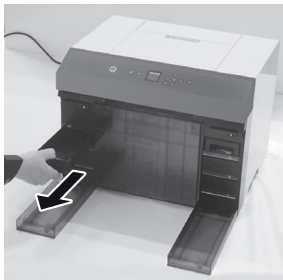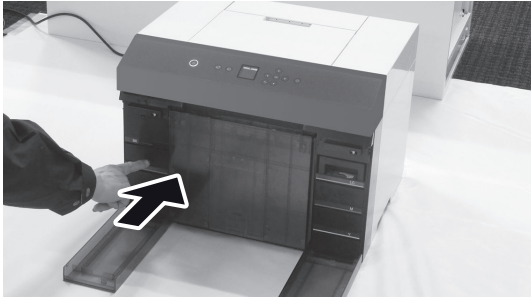

3

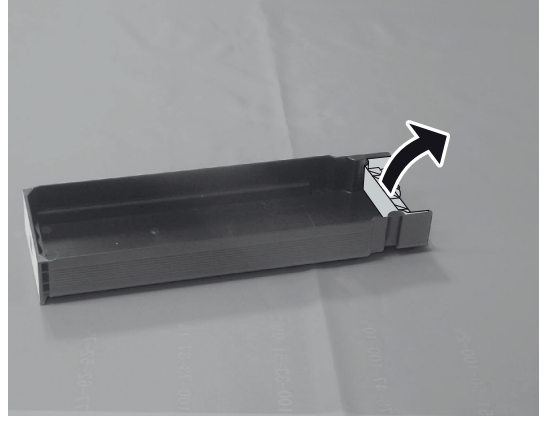

**Mürekkep kartuşu tepsisindeki koruyucu ambalajı çıkarın ve atın.**



Mürekkep kartuşu tepsisine sıvı sızabilir. Bu, mürekkep püskürtücülerden gelen fazla sıvıdır ve bir arıza göstergesi değildir; herhangi bir işlem yapılmasına gerek yoktur.

4




**5**

Mürekkep kartuşundaki renk adının tepsi üzerindeki renk adıyla eşleştiğini doğruladıktan sonra tepsiyi tamamen içeri itin.

**6**

Kalan mürekkep kartuşlarını takmak için 2 ila 5. adımlardaki talimatları tekrar uygulayın.

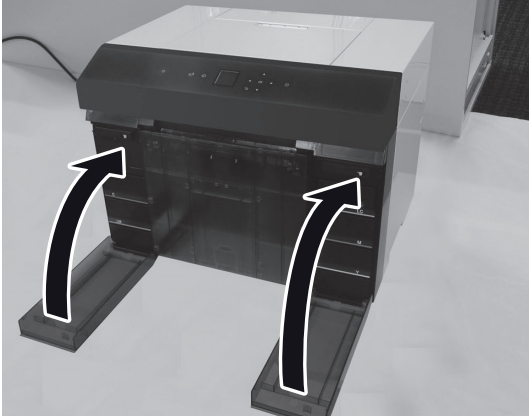**7****8**

**OK düğmesine basın.**

Mürekkep dolum işlemi başlar. Mürekkep dolum işlemi yaklaşık 10 dakika sürer.

**9**

Yazıcı ekranında “Başlatma tamamlandı” mesajı belirdiğinde OK düğmesine basın. Ana ekran görüntülenir.


## Rulo Kağıt Yükleme

Yazıcı hem rulo kağıtla hem de tek sayfalık kağıtlarla kullanılabilir. Rulo kağıt yükleme işlemi aşağıda açıklanmıştır.

### Rulo Kağıdın Rulo Kağıt Tutucuya Takılması


**1**

Kontrol panelinde “Yazdırmaya hazır” mesajının görüntülendiğini kontrol edin.

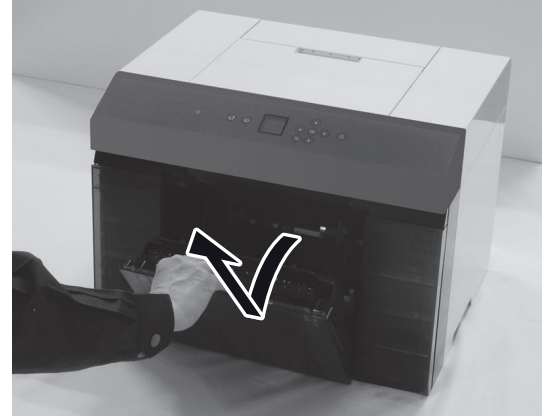**2**


**Atık kağıt kutusunu çıkarın.**

Sonraki adımları tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.

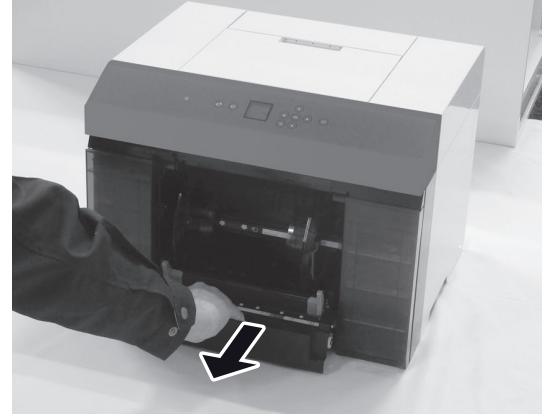**3**



4

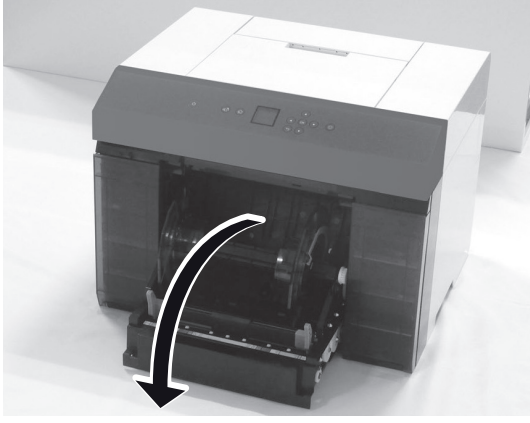

5




Ellerinizdeki kir veya yağın kağıt rulosuna bulaşmasını önlemek için eldiven giyin.

6




Düz bir zemine bir bez veya plastik bir örtü serin ve rulo kağıdı onun üzerine yerleştirin. Yumuşak bir bez kullanarak rulo kağıdın her iki ucundaki kağıt parçacıklarını veya benzeri şeyleri temizleyin.

7

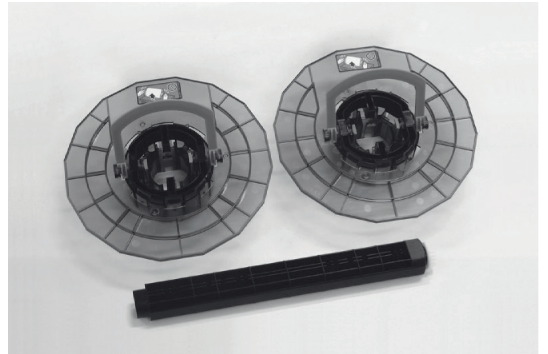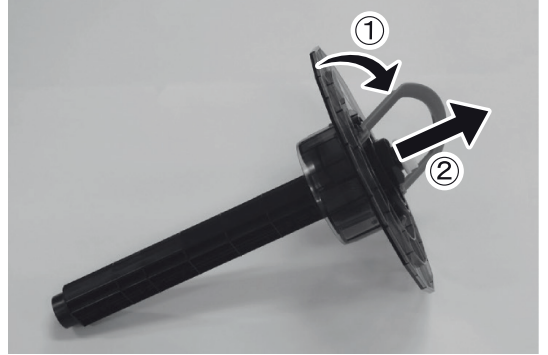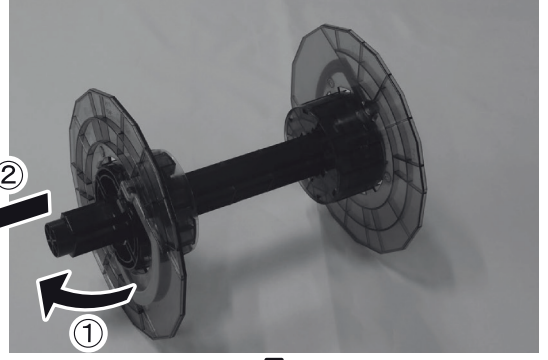

Rulo kağıt tutucunun her iki ucundaki kenar kılavuzlarını çıkarın.

8

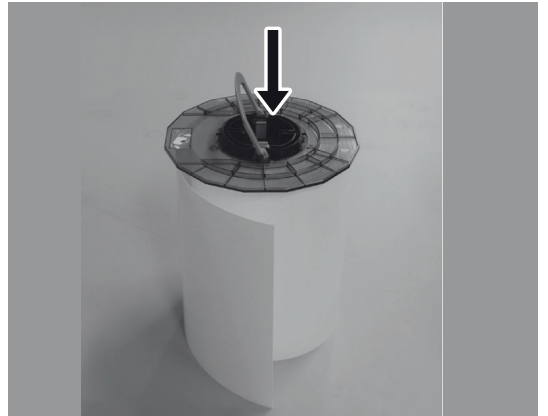


**Kenar kılavuzlarından birinin mandalını kaldırın ve rulo kâğıdın üzerine yerleştirin.**

İki kılavuz birbirinin aynısıdır, herhangi biri kullanılabilir. Kenar kılavuzunu rulo kağıdın üzerine boşluk kalmayacak şekilde bastırın.

**9** Kenar kılavuzlarından birinin mandalını kaldırın ve rulo kâğıdın üzerine yerleştirin.

İki kılavuz birbirinin aynısıdır, herhangi biri kullanılabilir. Kenar kılavuzunu rulo kâğıdın üzerine boşluk kalmayacak şekilde bastırın.

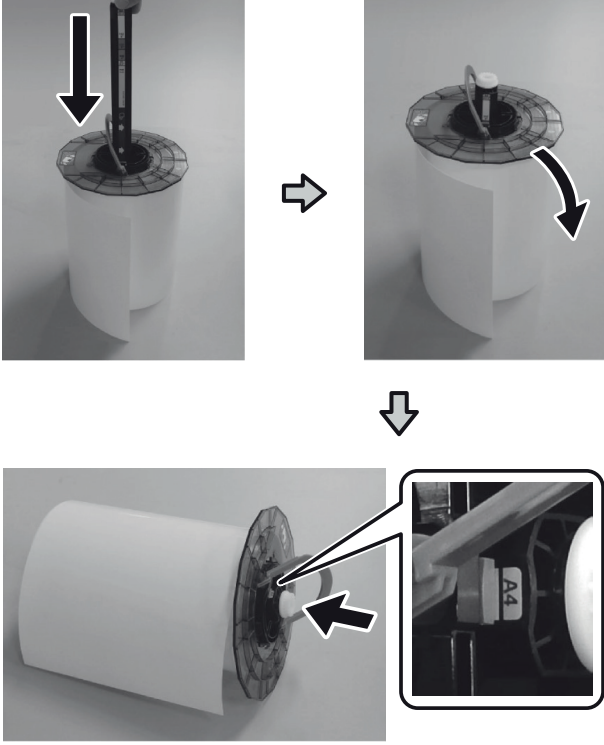

**10**





**Mandalı indirin ve kenar kılavuzunu sabitleyin.**

**Kenar kılavuzu ile rulo kâğıt arasında boşluk olmadığını kontrol edin.**

**Doğru**



**11**

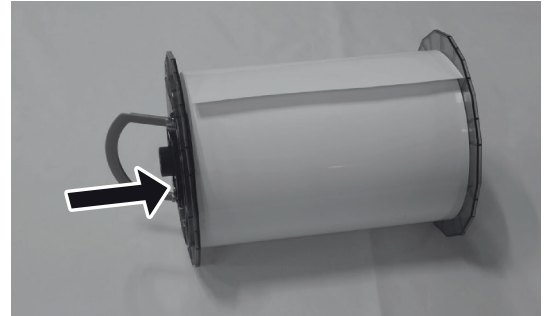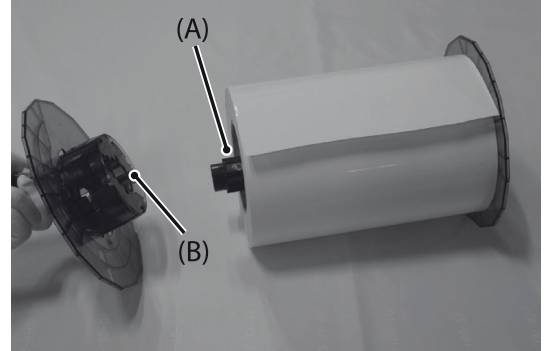


**Çubuğun "A" noktasındaki ucu ovaldir. Kenar kılavuzundaki (B) deliği "A" ile aynı hizaya getirerek kılavuzu çubuğun üzerine oturtun. Kılavuz ile rulo kâğıt arasında boşluk kalmadığından emin olmak için sıkıca bastırın.**

**12**




## Sabitleme Parçasını Takma

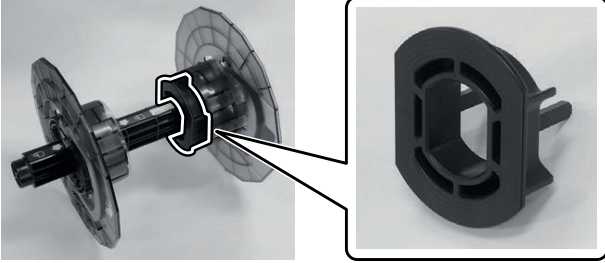


Yukarıdaki görseldeki parça, kenar kılavuzunun çubuğun karşısındaki konumunu sabitler. Bu parça takılı ise, kenar kılavuzu konumunu sabit bırakarak rulo kağıdı değiştirebilirsiniz. Aynı boyutta rulo kağıt kullanıldığında bu parçayı kullanın.

### A4 kağıt boyutu kullanılan örnek


1

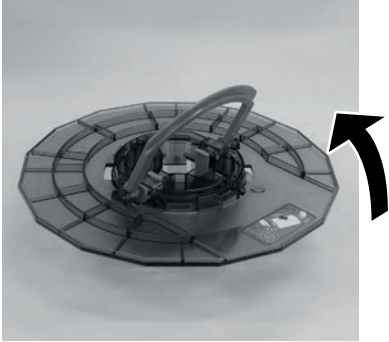



2

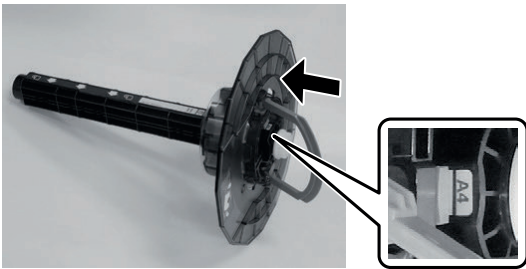

3

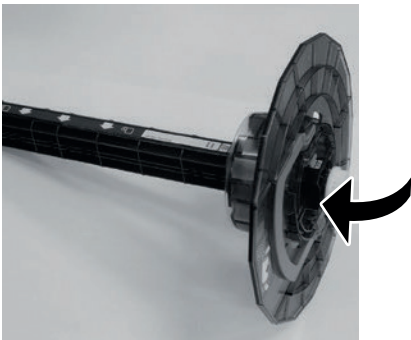

4

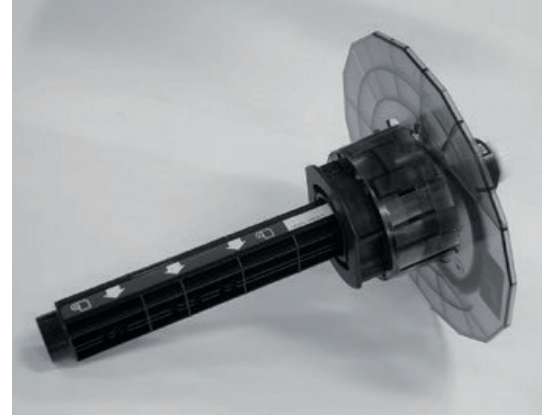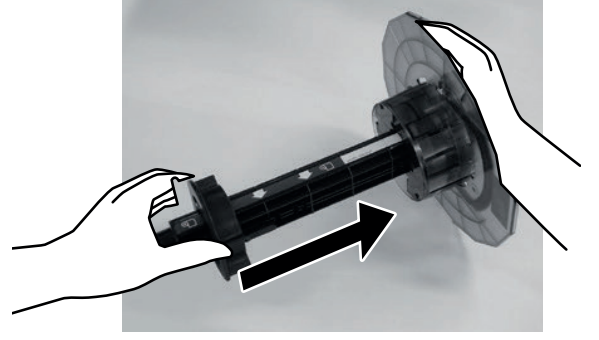


**“Klik” sesini duyana kadar itin.**

Bu şekilde, sabitleme parçası kullanılmadığında aynı adımları izleyerek rulo kağıdı değiştirebilirsiniz.

## Kağıt Tutucunun Yazıcıya Takılması

1

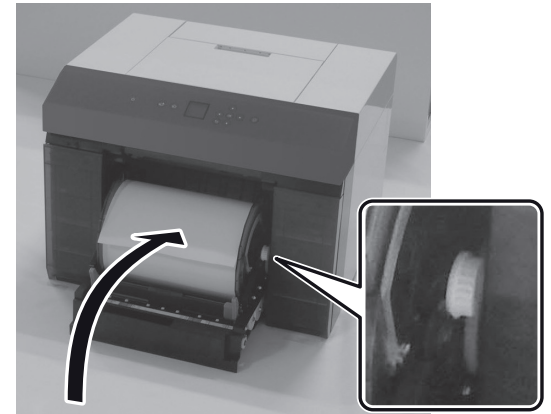

**Kağıt tutucuyu yazıcıya yerleştirin.**

Kağıt tutucunun tutucu yuvalarına düzgün oturduğundan emin olun.




**2**

**Kağıt rulusunun ucunu, bip sesi duyana kadar besleme yuvasına doğru itin.**

**4**





**Rulo kağıt ünitesini tamamen içeri itin.**

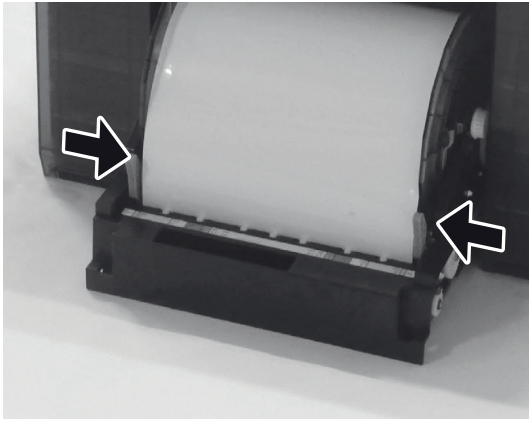**3**

**Kenar mandallarını rulo kağıdın genişliğine uyacak şekilde ayarlayın.**

**Kenar mandalları ile rulo kağıt arasında boşluk olmadığından emin olun.**


Kenarlardan birinde mandal ile rulo kağıt arasında boşluk olması durumunda, kağıt tutucu kağıt genişliğine uygun şekilde konumlanmaz. Mandalı doğru konuma getirin.

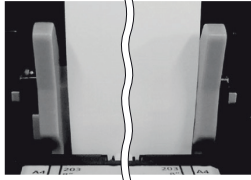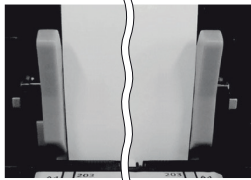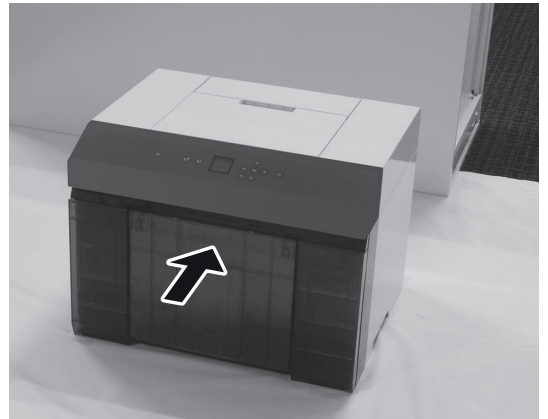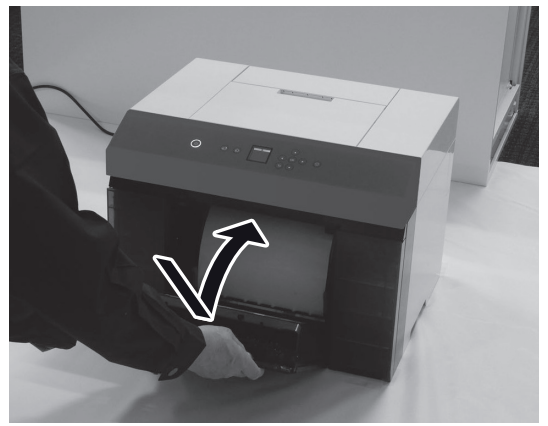**OK****5**


**Atık kağıt kutusunu yerleştirin ve yerine oturana kadar itin.**

Kağıt yükleme başlayacak ve ekranda "Kağıt yükleniyor" mesajı görüntülenecektir.

Atık kağıt kutusunun mandalını yazıcı gövdesindeki yuvaya oturacak şekilde takın.

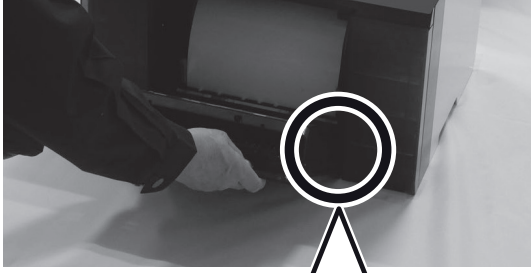


6

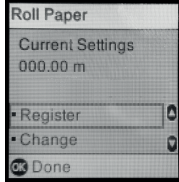

**Ekranda kağıt türü görünecektir.**

Görüntülenen kağıt türü, yerleştirilen rulo kağıt türüyle eşleşiyorsa **OK** düğmesine basın. Eşleşmiyorsa "Change" seçeneğini seçip doğru kağıt türünü seçin.


7

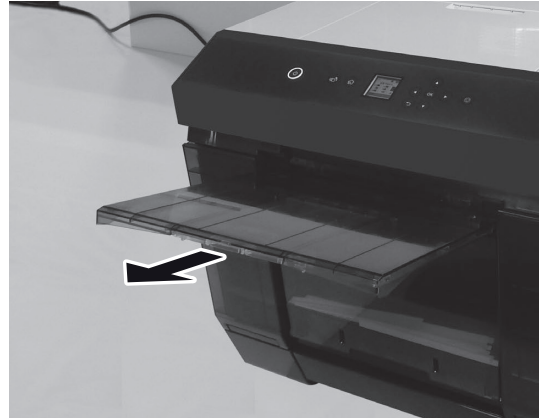

**Çıktı tepsisini takın.**

## USB kablosunu bağlama

- 1 Yazıcıyı USB kablosu kullanarak bilgisayara bağlayın.

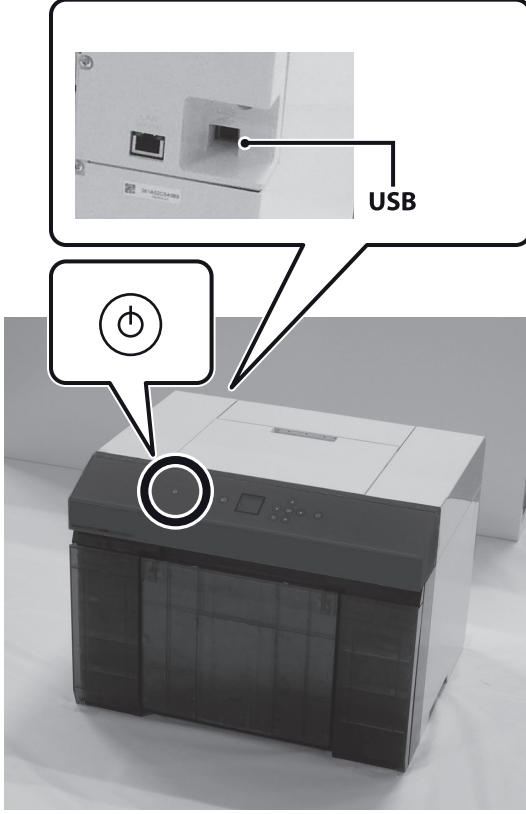

## Yazdırmadan Önce

- 1 Bilgisayarın ve yazıcının açık olduğunu kontrol edin.
- 2 Yazıcının güç ışığının yandığını kontrol edin.
- 3 Kullandığınız uygulama yazılımının (veya yazıcı sürücüsünün) yazdırma menüsünden "FUJIFILM DX400W" yazıcıyı seçerek yazdırmaya başlayabilirsiniz.

Yazıcı sürücüsünün kullanımı hakkında daha fazla bilgi için "User's Guide"a bakın.

## Bildirim

Bu yazıcının gönderilmeden önce normal şekilde yazdırdığı test edilmiştir. Ürün ambalajından çıkarıldığında şekilde gösterilen alanlarda bir miktar test mürekkebi kalmış olabilir, ancak bu durum ürünün çalışmasını etkilemez.

A	Baskı tablası üzerindeki mürekkep emici
B	Mürekkep kartuşu tepsisinin iç kısmı

